



Ustawienia typu produktów

Programowanie za pomocą pilota

REV 1.01


Ustawienia

Obsługa pilota

Model SW-TNSET-IR służy do sterowania i ustawiania scen, jak i również do sterowania oświetleniem oraz roletami/zasłonami.


Kolejność programowania:

Przycisk Master on/off > **Przycisk scen** > **Przycisk światła** > **Przycisk ściemniania** > **Przycisk sterowania roletami**

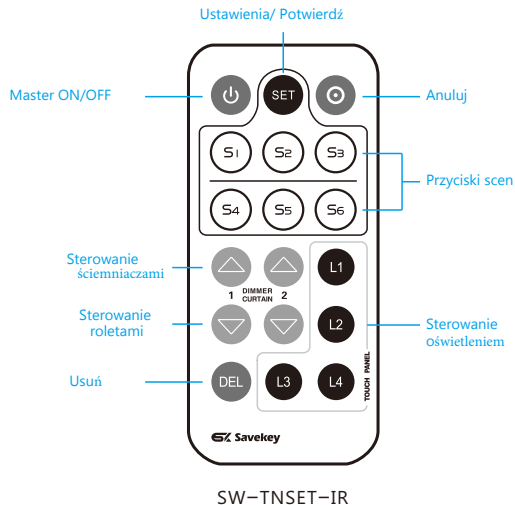


Programowanie modeli

■ Przykładowa konfiguracja

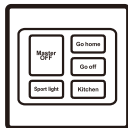

Panel posiada przycisk Master On/Off, 3 przyciski scen i przycisk do sterowania oświetleniem.
(Model M1-S3L1)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 oraz 5.

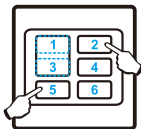

2. Naciśnij przycisk "SET", aby przejść do ustawień



3. Naciśnij przyciski w podanej kolejności







































* 1.Przejdź do tabeli programowania modeli, aby sprawdzić poszczególne modele.

4. Naciśnij przycisk "SET", aby zapisać ustawienia



































Programowanie modeli

Oświetlenie

Model	Kody	Model	Kody
L1		M1-S2	 
L2		M1-S3	 
L3		M1-S4	 
L4		M1-S5	 
M1		M1-S1L2	  
M1-L1	 	M1-S1L3	  
M1-L2	 	M1-S1L4	  
M1-L3	 	M1-S2L2	  
M1-L4	 	M1-S3L1	  


























































Programowanie modeli

Oświetlenie

Model	Kody	Model	Kody
M1-S3L2	  	S2L3	 
M1-S2L3	  	S3L3	 
S1		S1L4	 
S2		S2L4	 
S3		S1L1	 
S4		S2L1	 
S5		S3L1	 
S6		S4L1	 
S1L3	 	S1L2	 

Programowanie modeli


Oświetlenie

Model	Kody	Model	Kody
S2L2	 	M3	  
S3L2	 	M4	   
S4L2	 	M5	    
L1-D1*	  ₁	M6	     
L2-D1	  ₁	M2-L1	  
L3-D1	  ₁	M3-L1	   
M-L2-D1	   ₁	M4-L1	    
S1L2-D1	   ₁	M2-L2	  
M2	 	M3-L2	   

















*1. Podany model jest ściemniaczem.

Programowanie modeli

Oświetlenie

Model	Kody
M2-L4	  
























Ściemniacze

Model	Kody	Model	Kody
D1		S2L1-D1	  
D2		S1-D1	 
L1-D1*	 	S2-D1	 
S1L1-D1	  	S3-D1	 

*1. Podany model jest ściemniaczem.










Programowanie modeli

Sterowanie roletami

Model	Kody	Model	Kody
C1		S3-C1	 
C2		S1L1-C1	  
L1-C1	 	S2L1-C1	  
L2-C1	 	S1L2-C1	  
S1-C1	 	D1-C1	 
S2-C1	 		

Programowanie modeli

Panele High Power

Model	Kody	Model	Kody
H1		S3H2	 
H2		M1-S3H1	  
S3H1	 	M1-S3H2	